


## 9. Speichern

Um Ihre gescannten Dateien auf dem USB-Stick zu speichern, drücken Sie bitte das Speichersymbol und wählen Sie aus, ob die Scans als einzelne PDF-Seiten, ZIP-Datei oder Mehrseiten-PDF gespeichert werden soll.

## 8. Papierkorb

Nicht mehr benötigte Scandateien können Sie mit dem Papierkorbsymbol löschen.

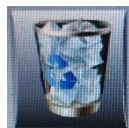

## 7. Pfeile

Scandateien können mit Hilfe der Pfeiltasten ausgewählt werden.



## 6. Seitenteilung


Mit Hilfe der Seitenteilung wird das gescannte Dokument in zwei separaten Bildern geteilt.

## 5. Fingertfernung

Es gibt 3 Modi zur Auswahl:

- Aus** Schaltet die Funktion ab.
- Buchschnitt** Der **Buchschnitt an linker und rechter Seite** wird erkannt und auf dem Image **entfernt**.
- Ja** Der **Buchschnitt an linker und rechter Seite** wird erkannt und auf dem Image **entfernt**. Wird das Buch von einem oder mehreren Fingern an der Seite flach gehalten, wird die **Kontur der Finger** erkannt und **entfernt**.

Buchposition

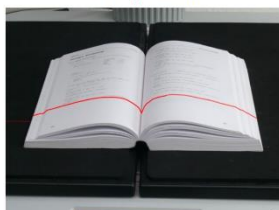

## 1. USB-Stick in Port einstecken

Sobald das **blaue Licht zu blinken aufhört**, ist Ihr USB-Stick mit dem Scanner **verbunden**.



## Bookeye® 4




## 2. Dateiauswahl

**Bevor** Sie ein Dokument scannen, müssen Sie das Dateiformat (**PDF oder JPEG**) auswählen.

## 3. Buchwippe

Legen Sie das Buch mittig in den Scanbereich. Sie können die Buchwippe in einer **V-Position** arretieren oder die Buchwippenplatten **horizontal auseinander ziehen**.

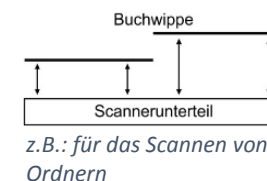

## 4. Auflösung & Farbauswahl

Bei einem **undeutlichen Schriftbild** versuchen Sie einen Scan mit **hoher Auflösung** und **Graustufe-Farbmodus**.



**WICHTIG: Der rote Laser muss sich auf dem Buch befinden!**