

11. Speichern

Um Ihre gescannten Dateien **auf dem USB-Stick** zu speichern, drücken Sie bitte das **Speichersymbol** und wählen Sie aus, ob die Images als **einzelne PDF-Seiten, ZIP-Datei oder Mehrseiten-PDF** gespeichert werden soll.

10. Papierkorb

Nicht mehr benötigte Scandateien können Sie **mit dem Papierkorbsymbol löschen**.



9. Seite einfügen

Ist ein **Image ausgewählt**, kann **davor** ein Scan **eingeschoben** werden. Anschließend springt der Cursor ans Ende der gescannten Images.

8. Pfeile

Ein Image kann mit Hilfe der **Pfeiltasten ausgewählt** werden.




7. Seitenteilung

Mit Hilfe der Seitenteilung wird das gescannte **Dokument in zwei separaten Bildern** geteilt. Liegt eine **einzelne Vorlage** auf der Buchwippe, wird nur das Image dieser Vorlage angezeigt.

6. Fingerentfernung

Die Aktivierung der Fingerentfernung kann **nur bei dem Format PDF** manuell aktiviert werden. Der **Buchschnitt an linker und rechter Seite** wird erkannt und auf dem Image **entfernt**. Wird das Buch von einem oder mehreren Fingern an der Seite flach gehalten, wird die **Kontur der Finger** erkannt und **entfernt**.

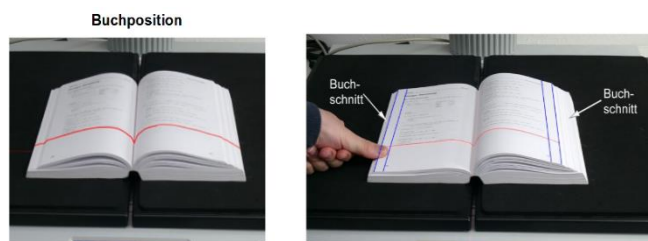

WICHTIG: Der rote Laser muss sich auf dem Buch befinden!

1. USB-Stick in Port einstecken

Sobald das **blaue Licht zu blinken aufhört**, ist Ihr USB-Stick mit dem Scanner **verbunden**.



Bookeye® 4



2. Dateiauswahl

Bevor Sie ein Dokument scannen, müssen Sie das Dateiformat (**PDF oder JPEG**) auswählen.

3. Buchwippe

Legen Sie das Buch mittig in den Scanbereich. Sie können die Buchwippe in einer **V-Position**, mit Hilfe der Beine, arretieren.



4. Auslöser

Der Scan kann sowohl über den **Touchscreen** ausgelöst werden als auch mit **einer der vier grünen Tasten** an der Vorderseite der Buchwippe oder dem **Fußpedal**.



5. Auflösung & Farbauswahl

Bei einem **undeutlichen Schriftbild** versuchen Sie einen Scan mit **hoher Auflösung** und **Graustufe-Farbmodus**.

